
MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 4522 VW TRANSPORTER + BUS 1979-1990

1. Afmonter kofanger samt kofangerstiverne.
2. Klip ud i kofanger til kuglen.
3. Kofanger monteres på trækket.
4. **A** anbringes i vangerne og trækket fastspændes med de medfølgende bolte og skiver.

BOLTE: 4 stk. M 8 x 20 m/m
6 stk. M 10 x 30 m/m - møt.
6 stk. firk. skiver

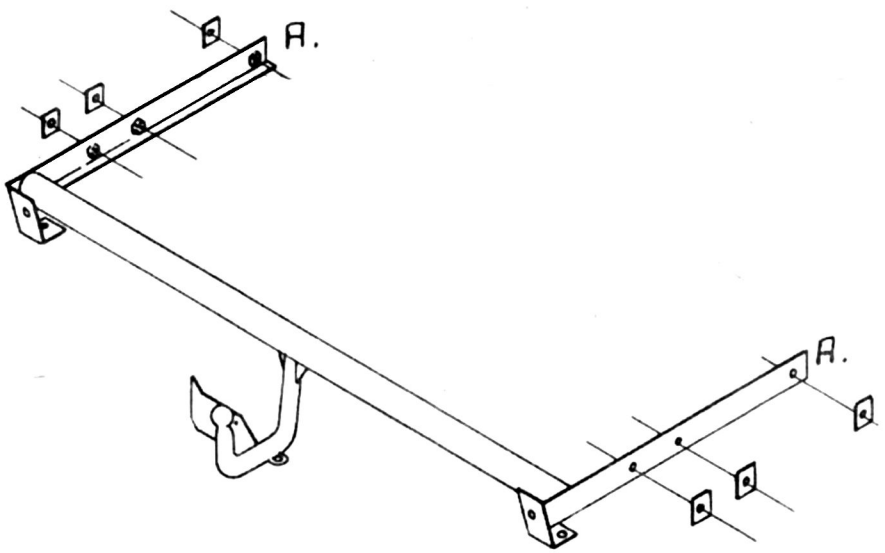

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. *2.000 kg.*

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING TLF. 75 53 87 88