


S Skruet - Verschraubt – Screwed

CORNETT
Montering - Montage - Assembly


Du får solskærmen uden den hælring, som passer til dit vindspejl. Det er lettere, når du laver det selv, fordi hver biltype har forskellig hvælring. Det er ikke vanskeligt fordi solskærmens materiale er meget fleksibelt og har en høj brudstyrke.

Sie bekommen die Sonnenblende nur leicht vorgebogen. Das Material besteht aus speziellem, bruchfesten Material. Daher können Sie die Biegung ohne Gefahr individuell an die Krümmung Ihrer Frontscheibe anpassen. (Runde Fronten von der Mitte – eckige Fronten an der Aussenbiegung anpassen)


The sunvisor is not pre-shaped. You can do this yourself because the material is very flexible.

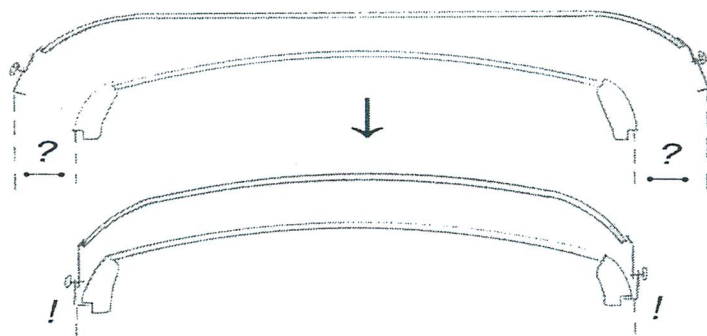



1.

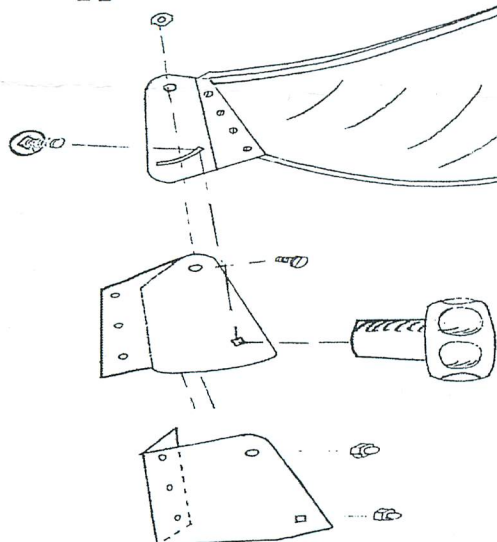

2.

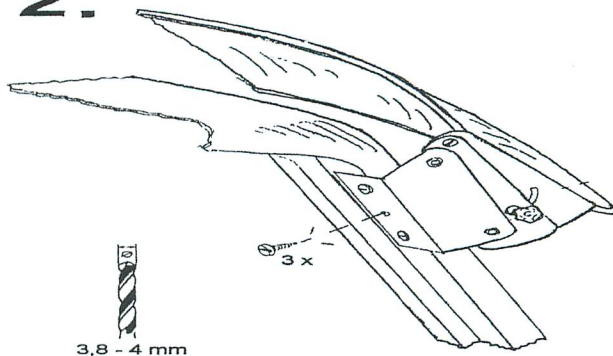

3.

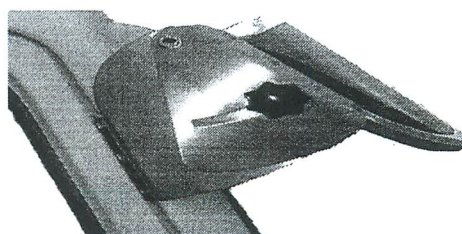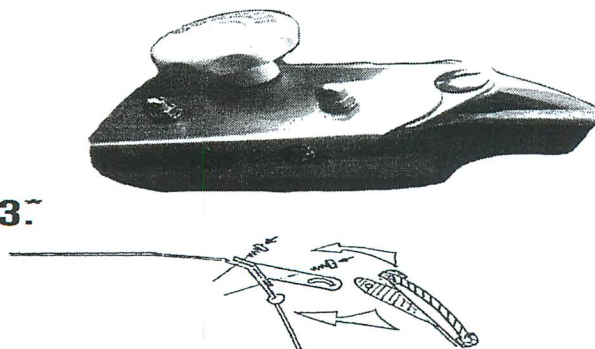

3*

Tagbeslag kun nødvendig for biler som er bredere end 140 cm

Roof bracket only needed for cars wider than 140 cm

Dachhalterung nur für Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 140 cm erforderlich