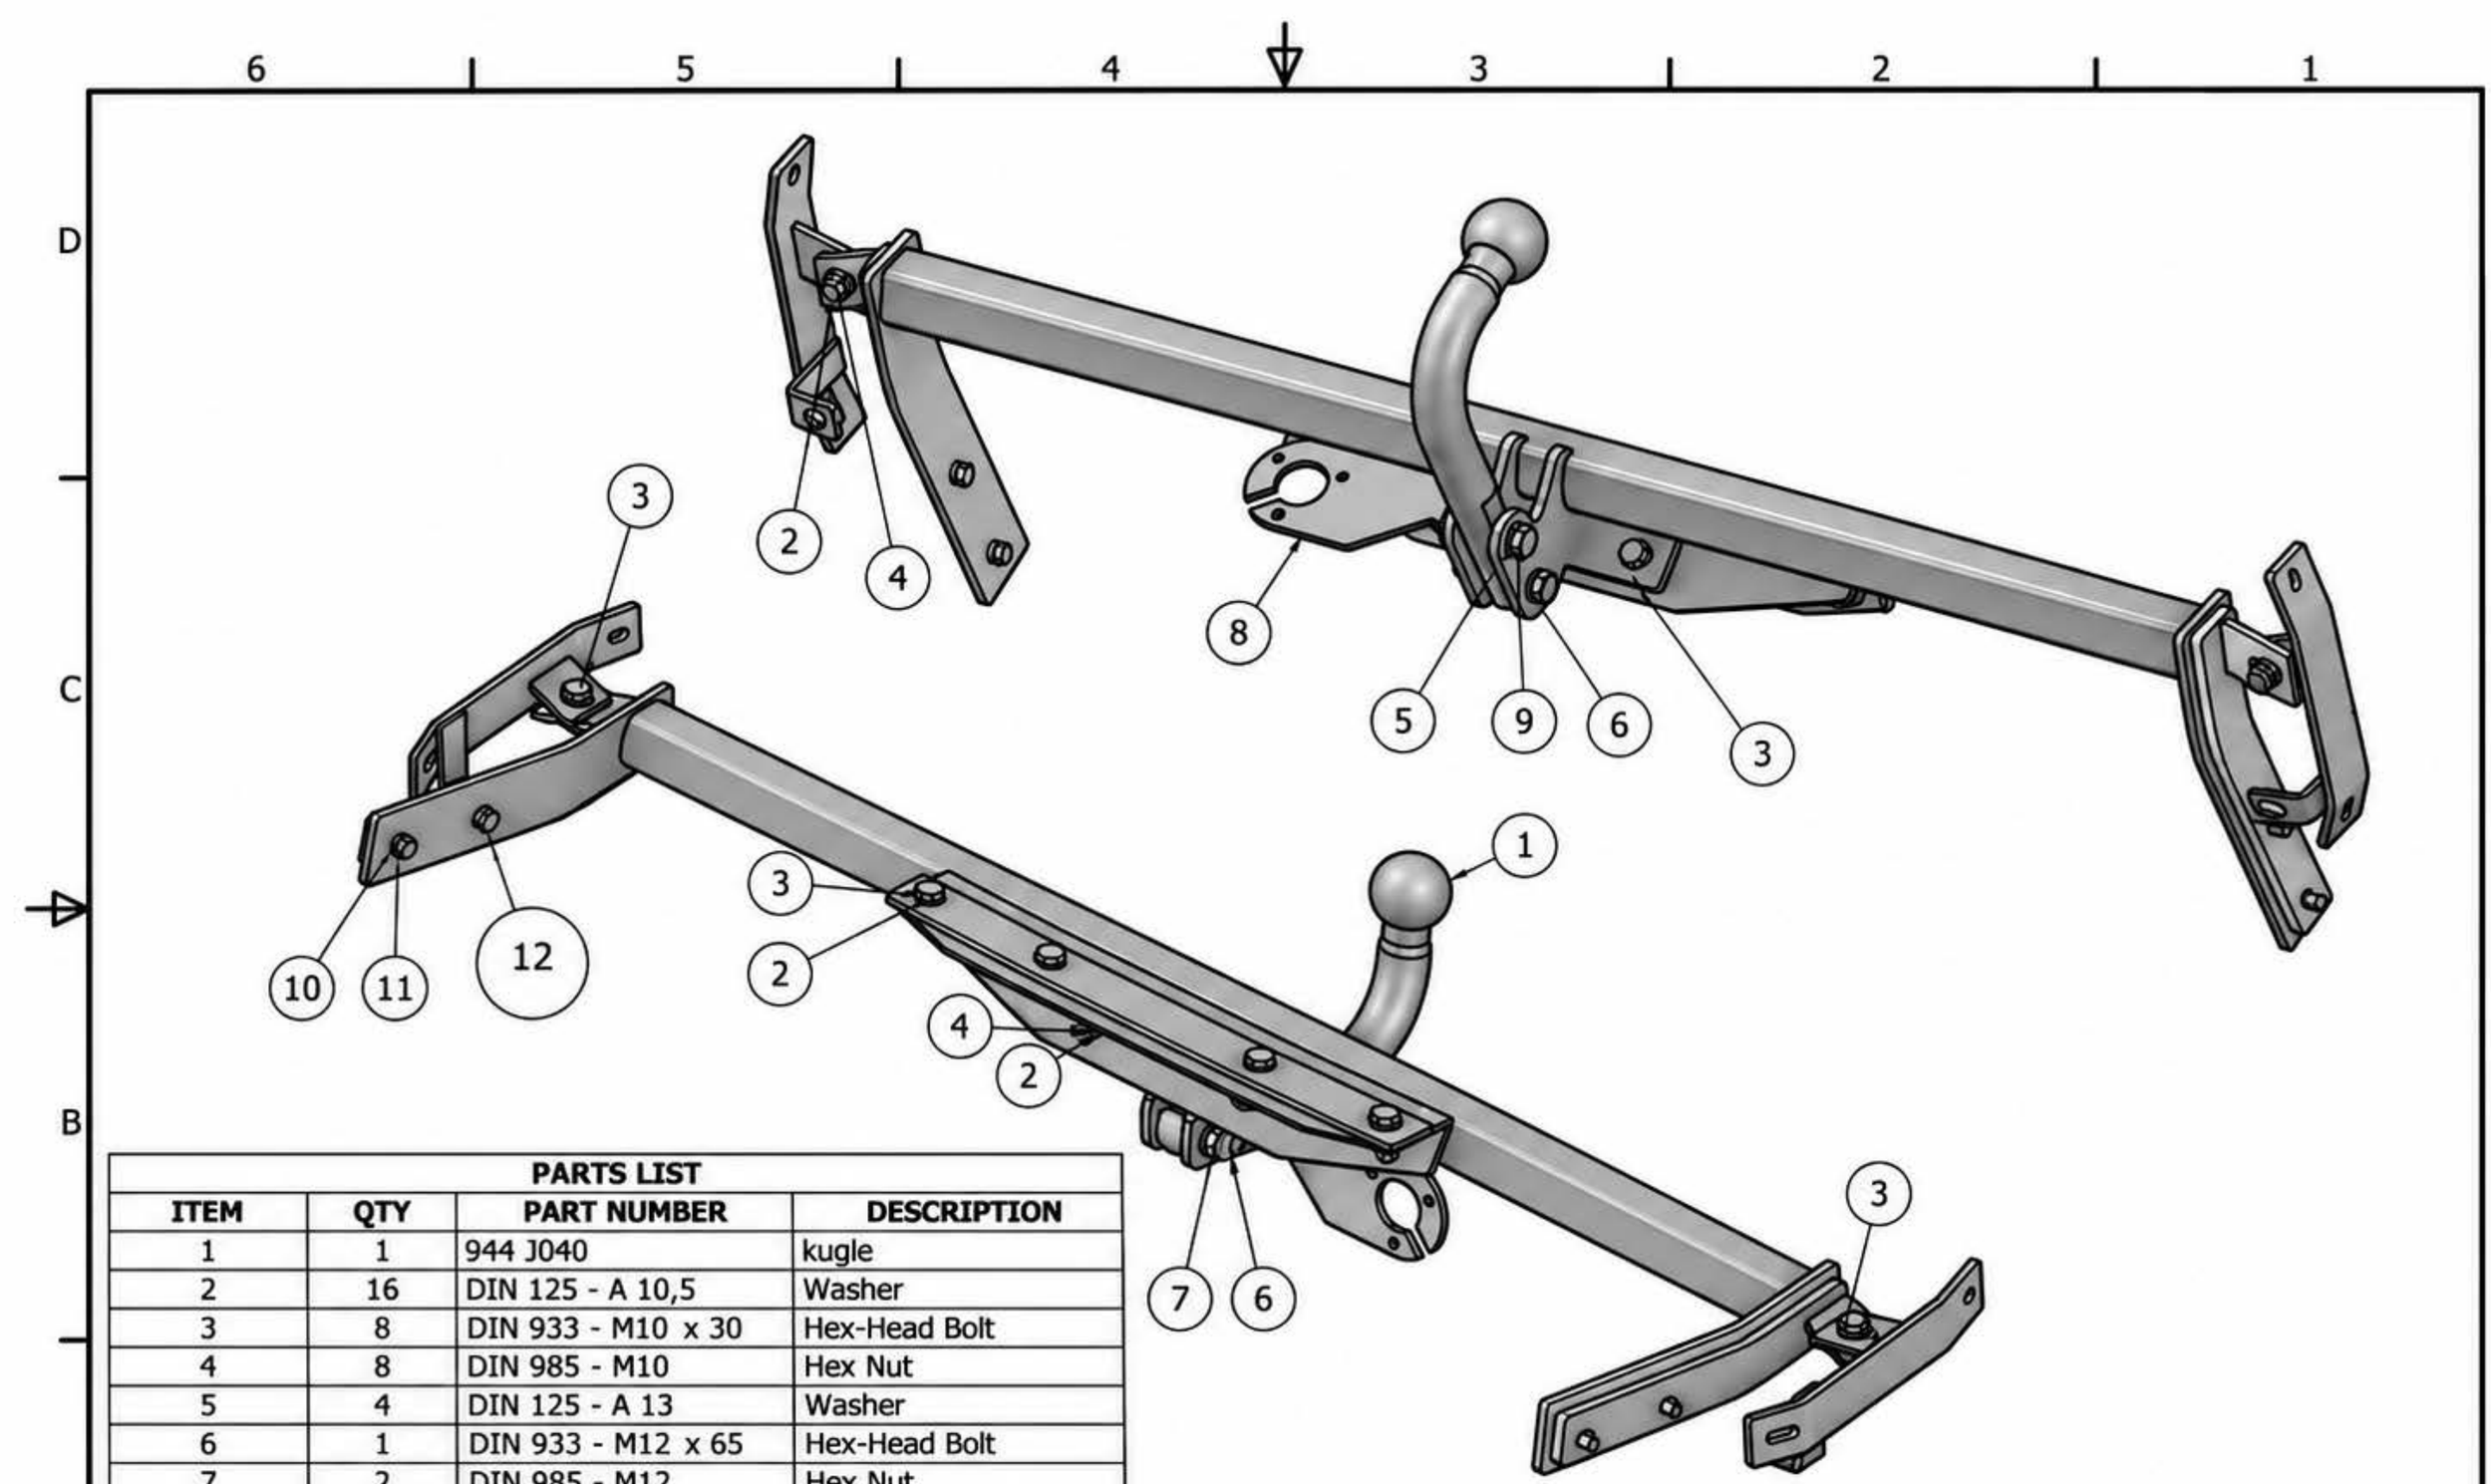


PARTS LIST			
ITEM	**QTY**	**PART NUMBER**	**DESCRIPTION**
1	1	944 J040	kugle
2	16	DIN 125 - A 10,5	Washer
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Hex-Head Bolt
4	8	DIN 985 - M10	Hex Nut
5	4	DIN 125 - A 13	Washer
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Hex-Head Bolt
7	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
8	1	8095-10	Dåseplade
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Hex-Head Bolt
10	4	DIN 125 - A 8,4	Washer
11	4	DIN 128 - A8	Spring Washer
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Hex-Head Bolt

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
SG				07-05-2025	

DA Produktion A/S	VW Type 3		
	45-4683-00	Edition	Sheet 1 / 1

Montage en onderdelen

Montageoverzicht

1. Voorbereiden

Demonteer de achterbumper en de oorspronkelijke bumpersteunen. Maak de werkruimte vrij door de achterste uitlaatdemper en het rubber van de koelluchttunnel tijdelijk te verwijderen.

2. Trekhaak positioneren

Schuif de twee zijarmen van de trekhaak in de oorspronkelijke bumperkanalen. Zet de bevestigingen eerst losjes vast en lijn het geheel uit.

3. Centrale bevestiging

Plaats de centrale hoekbeugel tegen de carrosserie bij de koelluchttunnel. Teken de bevestigingsgaten af, controleer de positie en boor de benodigde gaten. Verwijder bramen en bescherm het blanke metaal tegen corrosie.

4. Definitief monteren

Bevestig de centrale beugel met de bijbehorende bouten en verstevigingsplaten. Draai alle verbindingen vast volgens de voorschriften die gelden voor de gebruikte bevestigingsmaterialen. Dicht geboorde gaten zorgvuldig af.

5. Afwerken

Monteer de bumper, uitlaatdemper en koelluchtbalg terug. Controleer dat de koelluchtbalg volledig luchtdicht aansluit en dat niets in aanraking komt met de uitlaat.

Oudere uitvoeringen tot en met 7.1969

De achterbumper heeft bij deze uitvoeringen andere bevestigingsgaten. De buitenste trekhaakbeugels waarop de bumper wordt bevestigd, moeten daarom worden aangepast.

Elektrische aansluiting en documentatie

De elektrische aansluitset en stekkerdoos worden afzonderlijk besteld. Voor deze trekhaak zijn geen officiële goedkeuringscertificaten beschikbaar. Controleer vóór montage de plaatselijk geldende voorschriften.

Onderdelenlijst

Nr.	Aantal	Onderdeelnummer	Omschrijving
1	1	944 J040	Trekhaakkogel
2	16	DIN 125 - A 10,5	Sluitring
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Zeskantbout
4	8	DIN 985 - M10	Borgmoer
5	4	DIN 125 - A 13	Sluitring
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Zeskantbout
7	2	DIN 985 - M12	Borgmoer
8	1	8095-10	Stekkerdoosplaat
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Zeskantbout
10	4	DIN 125 - A 8,4	Sluitring
11	4	DIN 128 - A8	Veerring
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Zeskantbout

De originele tekening noemt bij positie 1 “kugle” (kogel) en bij positie 8 “Dåseplade” (stekkerdoosplaat).