
MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 4518 VW TRANSPORTER/BUS 1973-1979

1. Kofanger afmonteres.
2. Trækket anbringes op mod vangerne og monteres sammen med kofanger.
3. Trækket fastspændes med de eksisterende bolte samt med 2 stk. M 10×30 m/m.

BOLTE: 2 stk. M 10 × 30 m/m

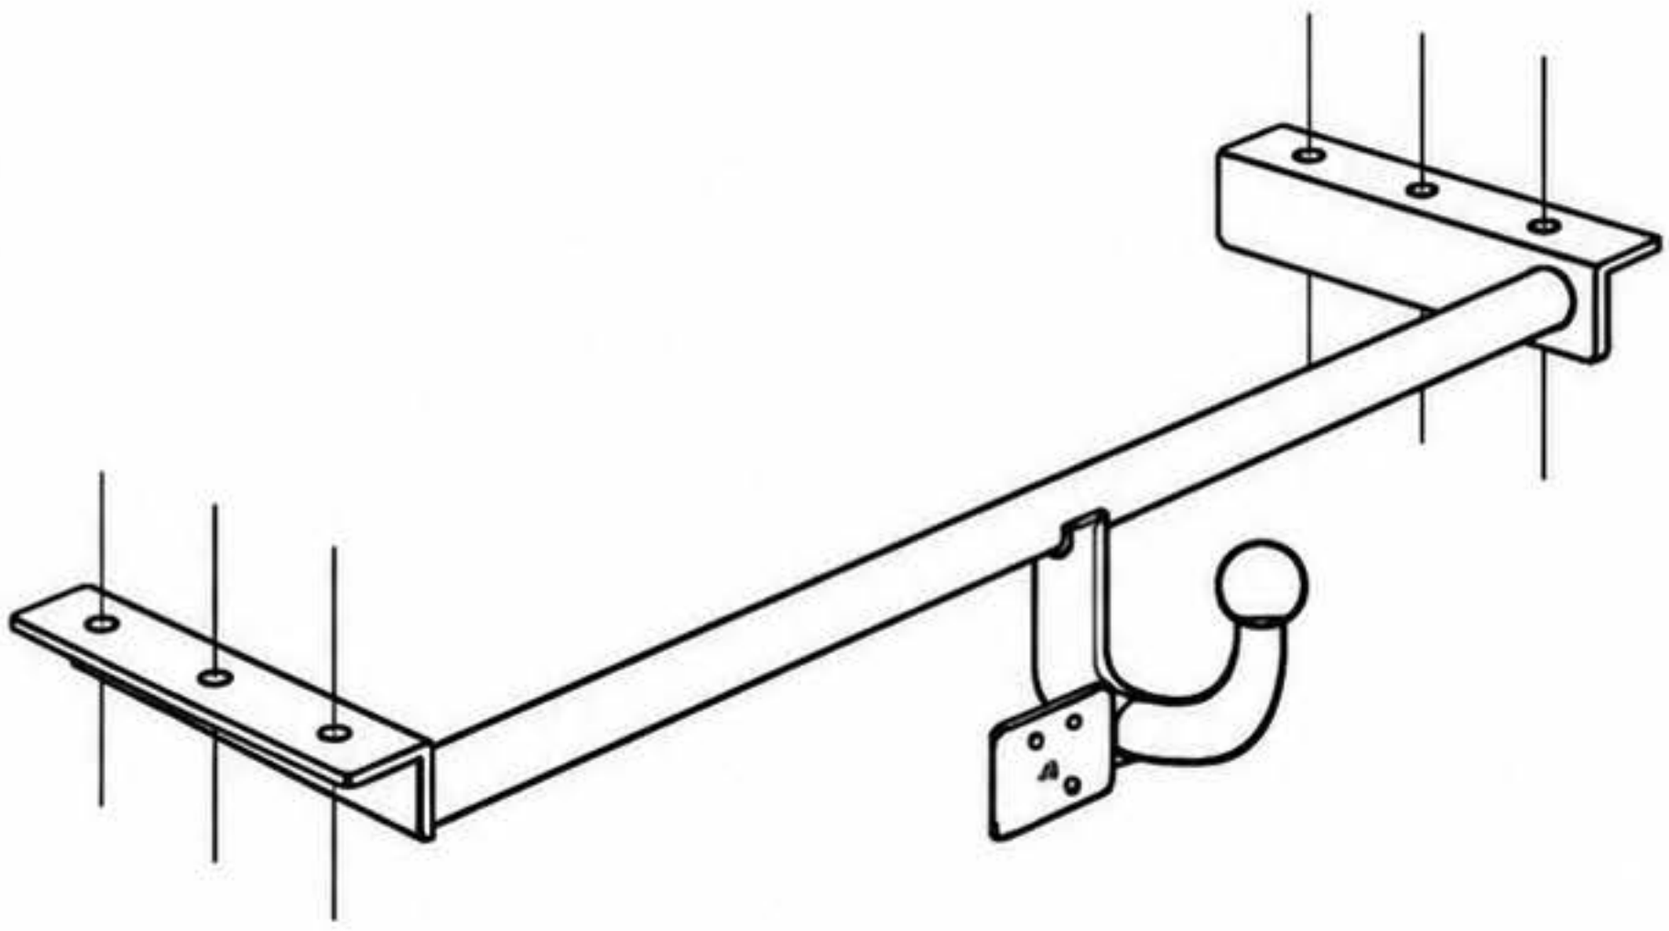

Dette træk er fremstillet, så det monteres i h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 2.000 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S