10-01-2016
Version 1

MONTERINGSVEJLEDNING

Karmann Ghia

Træk-nummer: 45-4622-00/20





DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

45-4622-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. 1 og 3 monteres løst sammen. Beslagene 2 monteres løst sammen på 1.
2. Boltene på kofangeren svarende til hullerne i 5 afmonteres, hvorefter beslag 5 monteres sammen med kofangeren.
3. Pos. 4 monteres løst sammen med Pos. 5
4. Trækket anbringes under bunden og monteres løst med beslag 6, 7 og 5
5. Kuglen monteres sammen med stikdåsepladen.
6. Hele trækket justeres ind, og alle bolte spændes iflg. tabel bagerst i denne vejledning

MONTERINGSSÆT:


POS	ANTAL	NUMMER	BETEGNELSE
1	1+1	45-4622	Vinkeljern
2	2	45-4622	Bøjlevinkel
3	1	45-4622	Bundplade
4	1	45-4622	Vinkel for bundplade
5	1	45-4622	Kofangerbeslag
6	2	45-4622	Bøjlebeslag
7	1	45-4622	Gevindbøjle
8	10	DIN 985 - M10	Låsemøtrik
9	10	DIN 125 - A 10,5	Skive
10	2	DIN 127 - A 10,5	Fjederskive
11	6	DIN 933 - M10 x 30	Bolt
12	4	DIN 933 - M12 x 35	Bolt
13	8	DIN 985 - M12	Låsemøtrik
14	12	DIN 125 - A 13	Skive
15	2	DIN 933 - M10 x 35	Bolt
16	1	45-4622-00	Kugle
17	4	DIN 933 - M12 x 40	Bolt
18	1	8095-00007 (fast træk)	Dåseplade
19	4	DIN 933 M12x45 (aft. kugle)	Bolt
20	1	45-4622-08 (aft. kugle)	Dåseplade
21	1	45-4622-20	Aftagelig kugle

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

© DA-GDW A/S 06-2015

MONTERINGSVEJLEDNING

45-4622-00/20

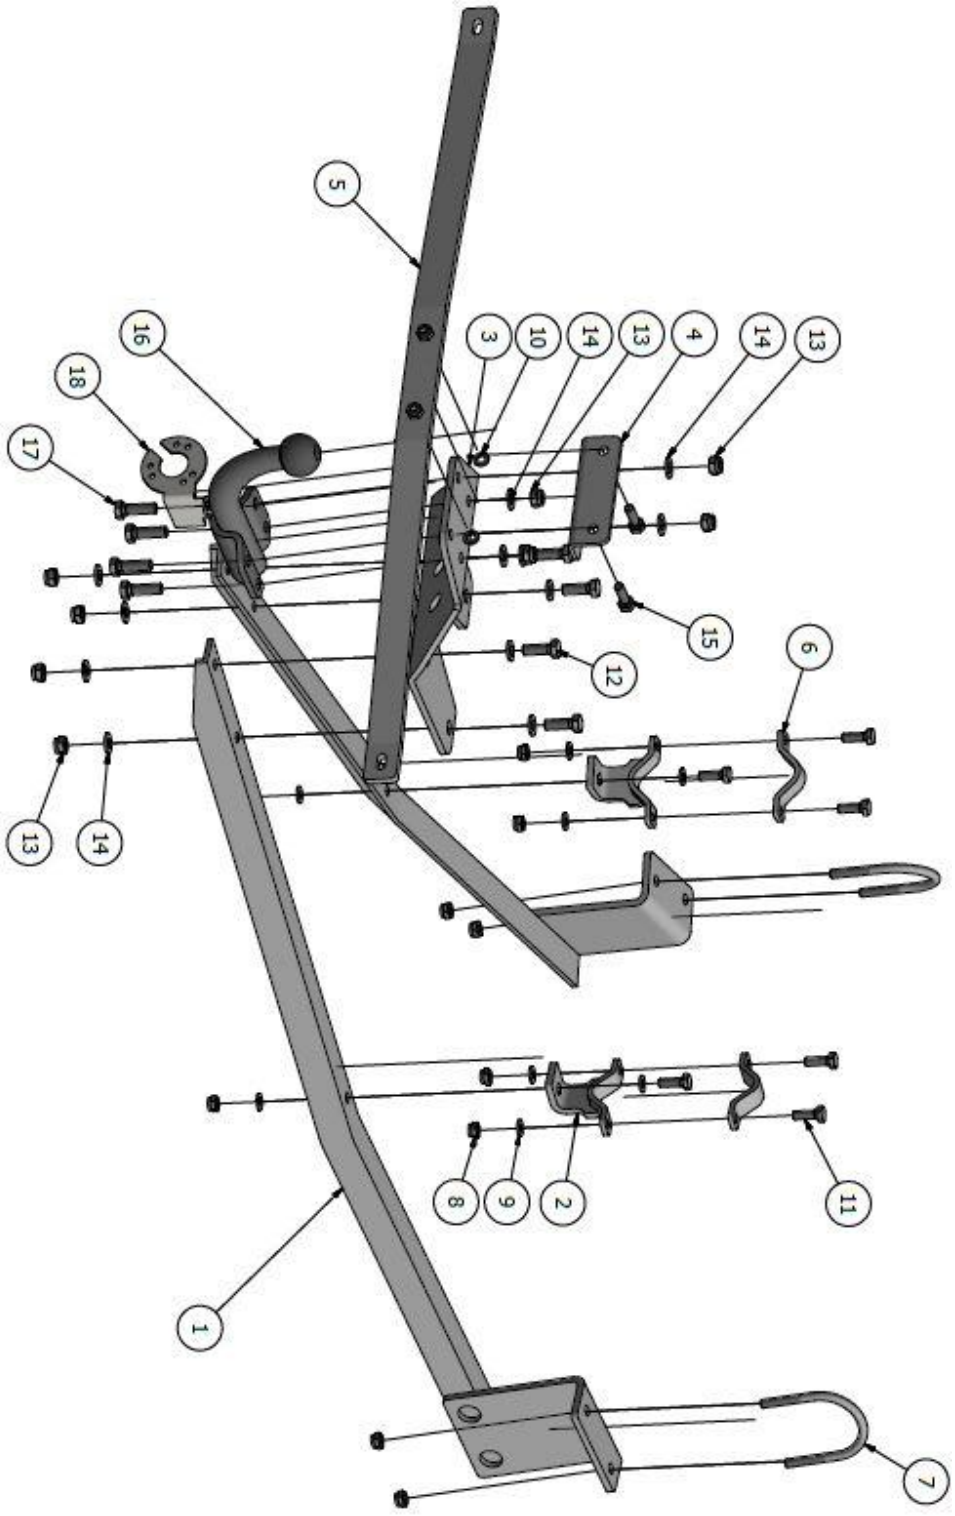


DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

© DA-GDW A/S 06-2015

MONTERINGSVEJLEDNING

45-4622-00/20

Aftageligt kugle system

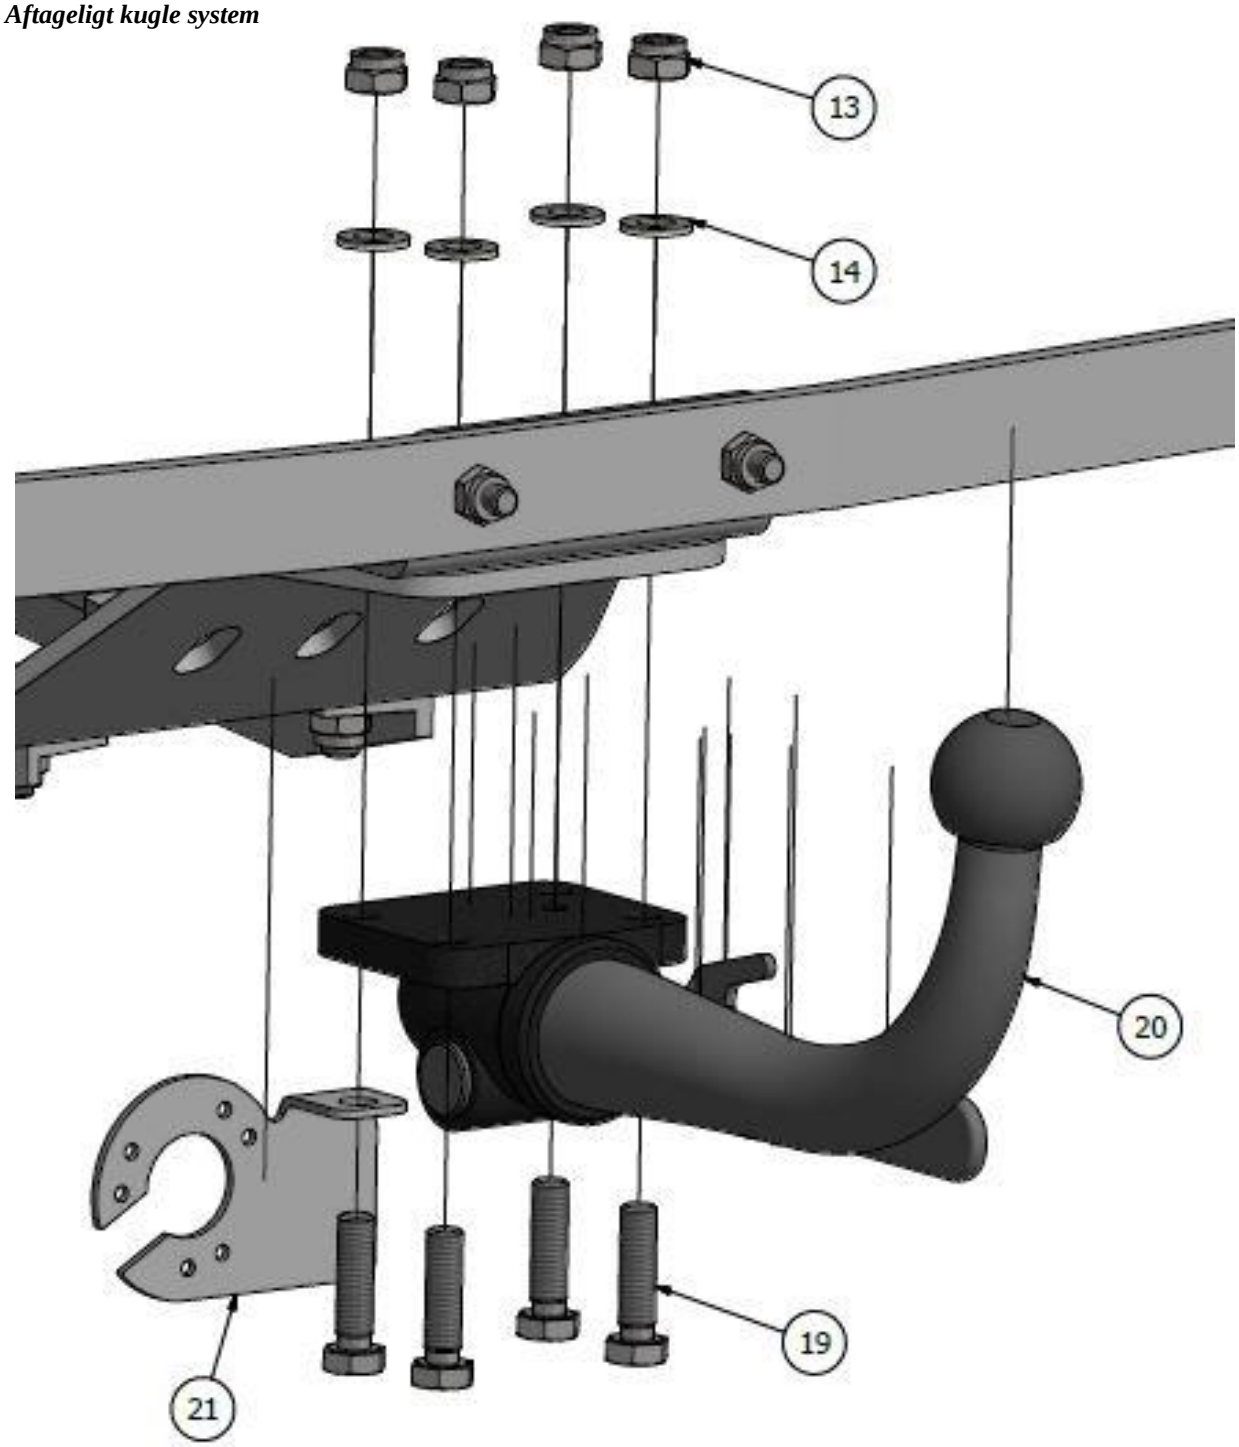

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

© DA-GDW A/S 06-2015

MONTERINGSVEJLEDNING

45-4622-00/20



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

© DA-GDW A/S 06-2015

MONTERINGSVEJLEDNING

45-4622-00/20

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.
Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.


- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides.
Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimalt kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

© DA-GDW A/S 06-2015

MONTERINGSVEJLEDNING

45-4622-00/20

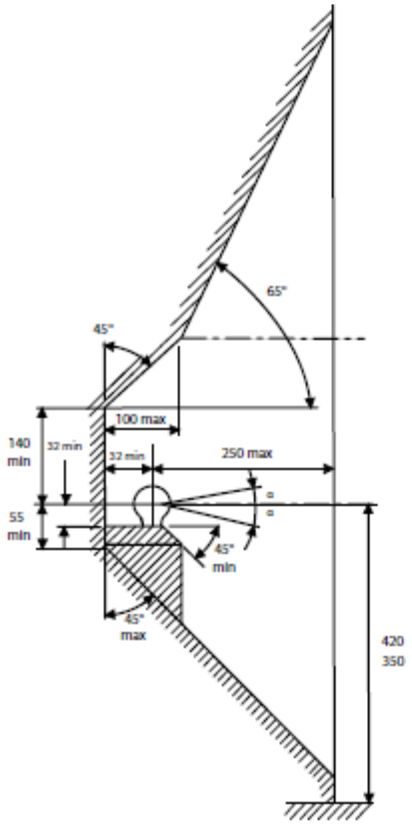

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

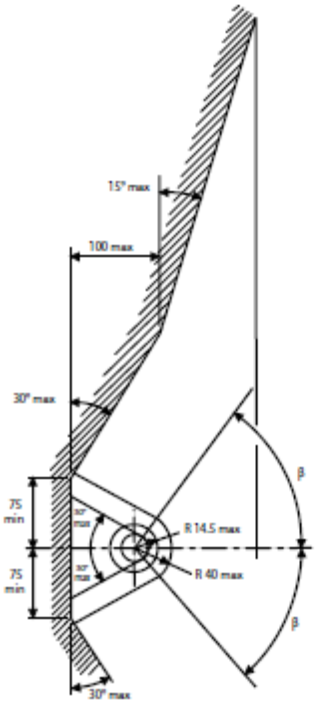

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

© DA-GDW A/S 06-2015