MONTERINGSVEJLEDNING


Rev.:
19.09.2003

TRÆK NR. 45-4503-00 VW 1300 SERIEN 1968-1978

1. Kofangerboltene ved **C** afmonteres og beslag **D** monteres sammen med kofanger.
2. Trækket anbringes og fastspændes ved **A**, **B** og E.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M10x30	1 stk. M10x35
Møtrikker:	9 stk. M10 låsemøtrikker	
Skiver:	9 stk. ø10 alm.	
Div.:	2 stk. rørbøjler M10	

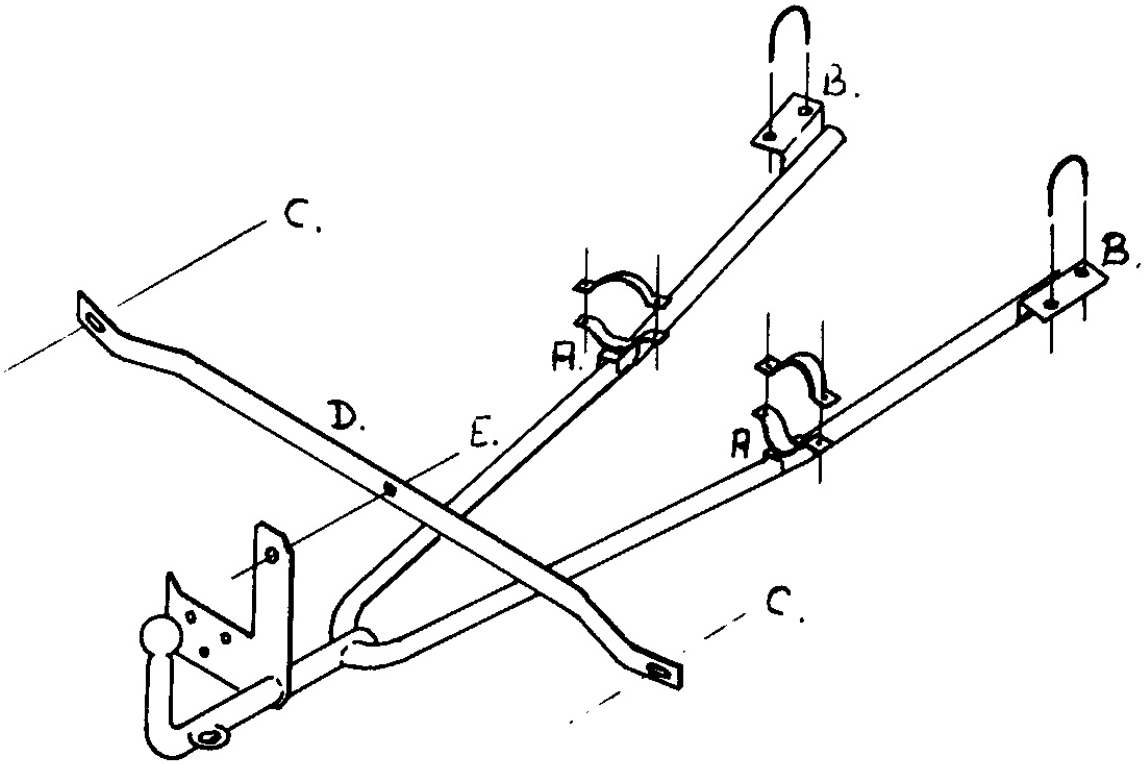

Pos:	Antal	Benævnelse:
A	4	M10x30 med skive og møtrik.
B	4	M10 Møtrik med skive
E	1	M10x35 med skive og møtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 1.500 Kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S
DK 6000 KOLDING
Tlf.: 75 50 03 90 Fax: 75 50 19 59