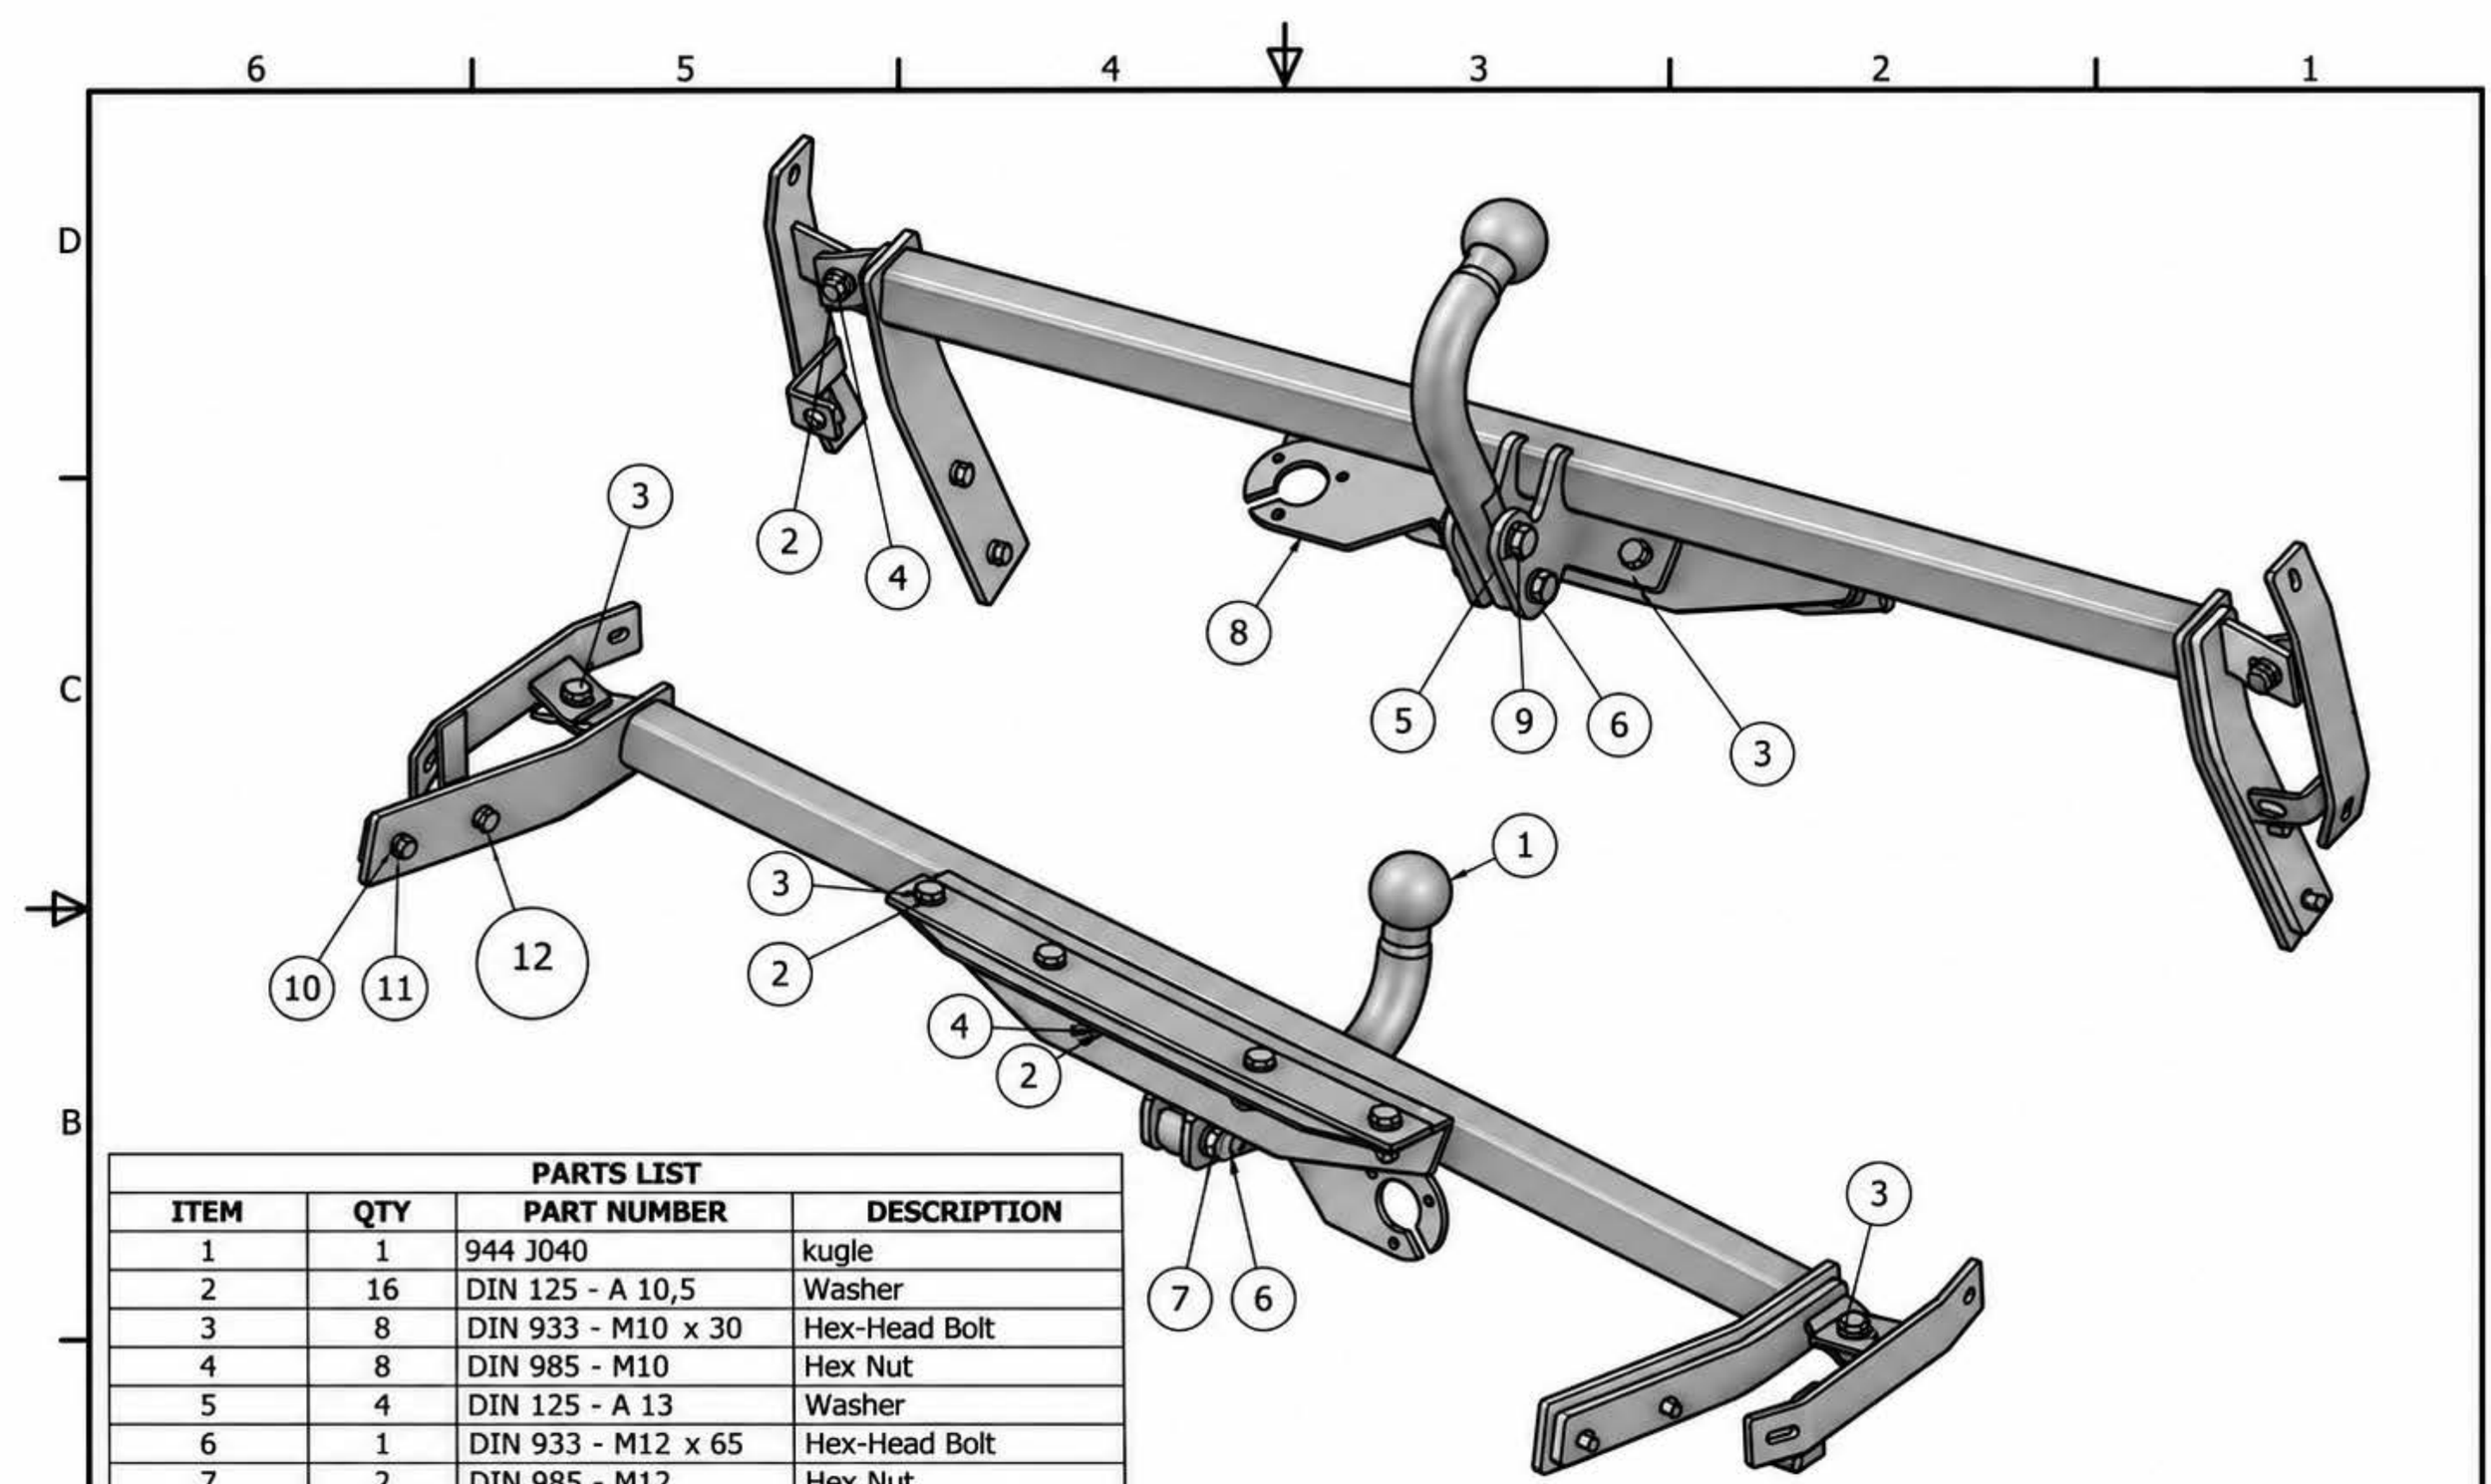


PARTS LIST			
ITEM	**QTY**	**PART NUMBER**	**DESCRIPTION**
1	1	944 J040	kugle
2	16	DIN 125 - A 10,5	Washer
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Hex-Head Bolt
4	8	DIN 985 - M10	Hex Nut
5	4	DIN 125 - A 13	Washer
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Hex-Head Bolt
7	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
8	1	8095-10	Dåseplade
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Hex-Head Bolt
10	4	DIN 125 - A 8,4	Washer
11	4	DIN 128 - A8	Spring Washer
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Hex-Head Bolt

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
SG				07-05-2025	

DA Produktion A/S	VW Type 3		
	45-4683-00	Edition	Sheet 1 / 1

MONTAGEINFORMATION

Montage und Teile

Montageübersicht

1. Vorbereitung

Demontiere die hintere Stoßstange und die originalen Stoßstangenhalter. Entferne vorübergehend den hinteren Auspuffschalldämpfer und die Gummimanschette des Kühlluftkanals, um ausreichend Platz für die Montage zu schaffen.

2. Anhängerkupplung positionieren

Schiebe die beiden Seitenarme der Anhängerkupplung in die originalen Stoßstangenkanäle. Ziehe die Befestigungen zunächst nur leicht an und richte die gesamte Konstruktion aus.

3. Mittlere Befestigung

Halte den mittleren Befestigungswinkel an die Karosserie im Bereich des Kühlluftkanals. Markiere die Befestigungslöcher, kontrolliere die Position und bohre die erforderlichen Löcher. Entferne die Grate und schütze das blanke Metall vor Korrosion.

4. Endgültige Montage

Befestige den mittleren Winkel mit den zugehörigen Schrauben und Verstärkungsplatten. Ziehe alle Verbindungen gemäß den Vorgaben für die verwendeten Befestigungselemente fest. Dichte die Bohrlöcher sorgfältig ab.

5. Abschlussarbeiten

Montiere die Stoßstange, den Auspuffschalldämpfer und die Kühlluftmanschette wieder. Prüfe, ob die Kühlluftmanschette vollständig luftdicht abschließt und keine Teile den Auspuff berühren.

Ältere Ausführungen bis 7.1969

Bei diesen Ausführungen befinden sich die Befestigungslöcher der hinteren Stoßstange an anderen Positionen. Daher müssen die äußeren Halterungen der Anhängerkupplung, an denen die Stoßstange befestigt wird, angepasst werden.

Elektrischer Anschluss und Dokumentation

Elektrischer Anschlusssatz und Steckdose müssen separat bestellt werden. Für diese Anhängerkupplung liegen keine offiziellen Zulassungszertifikate vor. Prüfe vor der Montage die örtlich geltenden Vorschriften.

Teileliste

Pos.	Anzahl	Teilenummer	Bezeichnung
1	1	944 J040	Anhängerkupplungskugel
2	16	DIN 125 - A 10,5	Unterlegscheibe
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Sechskantschraube
4	8	DIN 985 - M10	Sicherungsmutter
5	4	DIN 125 - A 13	Unterlegscheibe
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Sechskantschraube
7	2	DIN 985 - M12	Sicherungsmutter
8	1	8095-10	Steckdosenhalter
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Sechskantschraube
10	4	DIN 125 - A 8,4	Unterlegscheibe
11	4	DIN 128 - A8	Federring
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Sechskantschraube

Die Originalzeichnung bezeichnet Position 1 als „kugle“ (Kugel) und Position 8 als „Dåseplade“ (Steckdosenhalter).