MONTERINGSVEJLEDNING


Rev.:
07.12.2009

TRÆK NR. 45-4515-00 VW Kleinbus og Transporter

1. De 4 stk. 8mm bolte i bagpanel skiftes ud med 4 stk. 8x60mm bolte
2. Tværbroen monteres løst på indvendig side på disse bolte
3. Beslag 2 anbringes over rammen.
4. Bøjlebeslag med gevind i enderne anbringes om bagaksel.
5. Trækket monteres løst på tværbroen samt bøjler og beslag.
6. Trækket rettes ind og fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M8x60	5 stk. M10x30
		1 stk. M10x35
Møtrikker:	4 stk. M8	10 stk. M10 låse
Skiver:	4 stk. ø8 fjeder	4 stk. Ø8 stor
	10 stk. ø10 alm.	
Div.:	2 stk. rørbøjler M10	

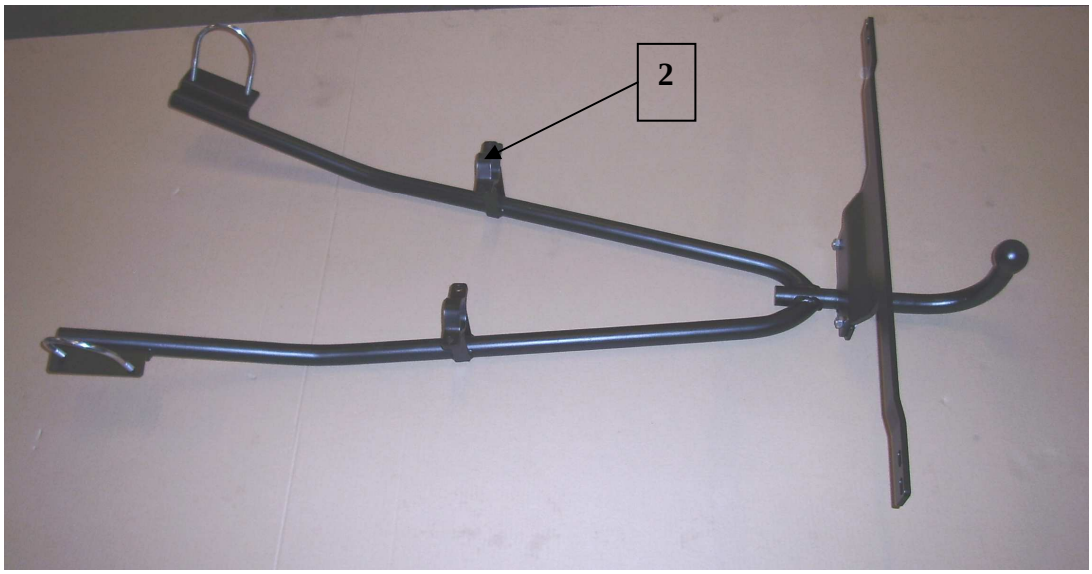

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 1.500 Kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: 75 50 03 90 Fax: 75 50 19 59 www.da-gdw.dk