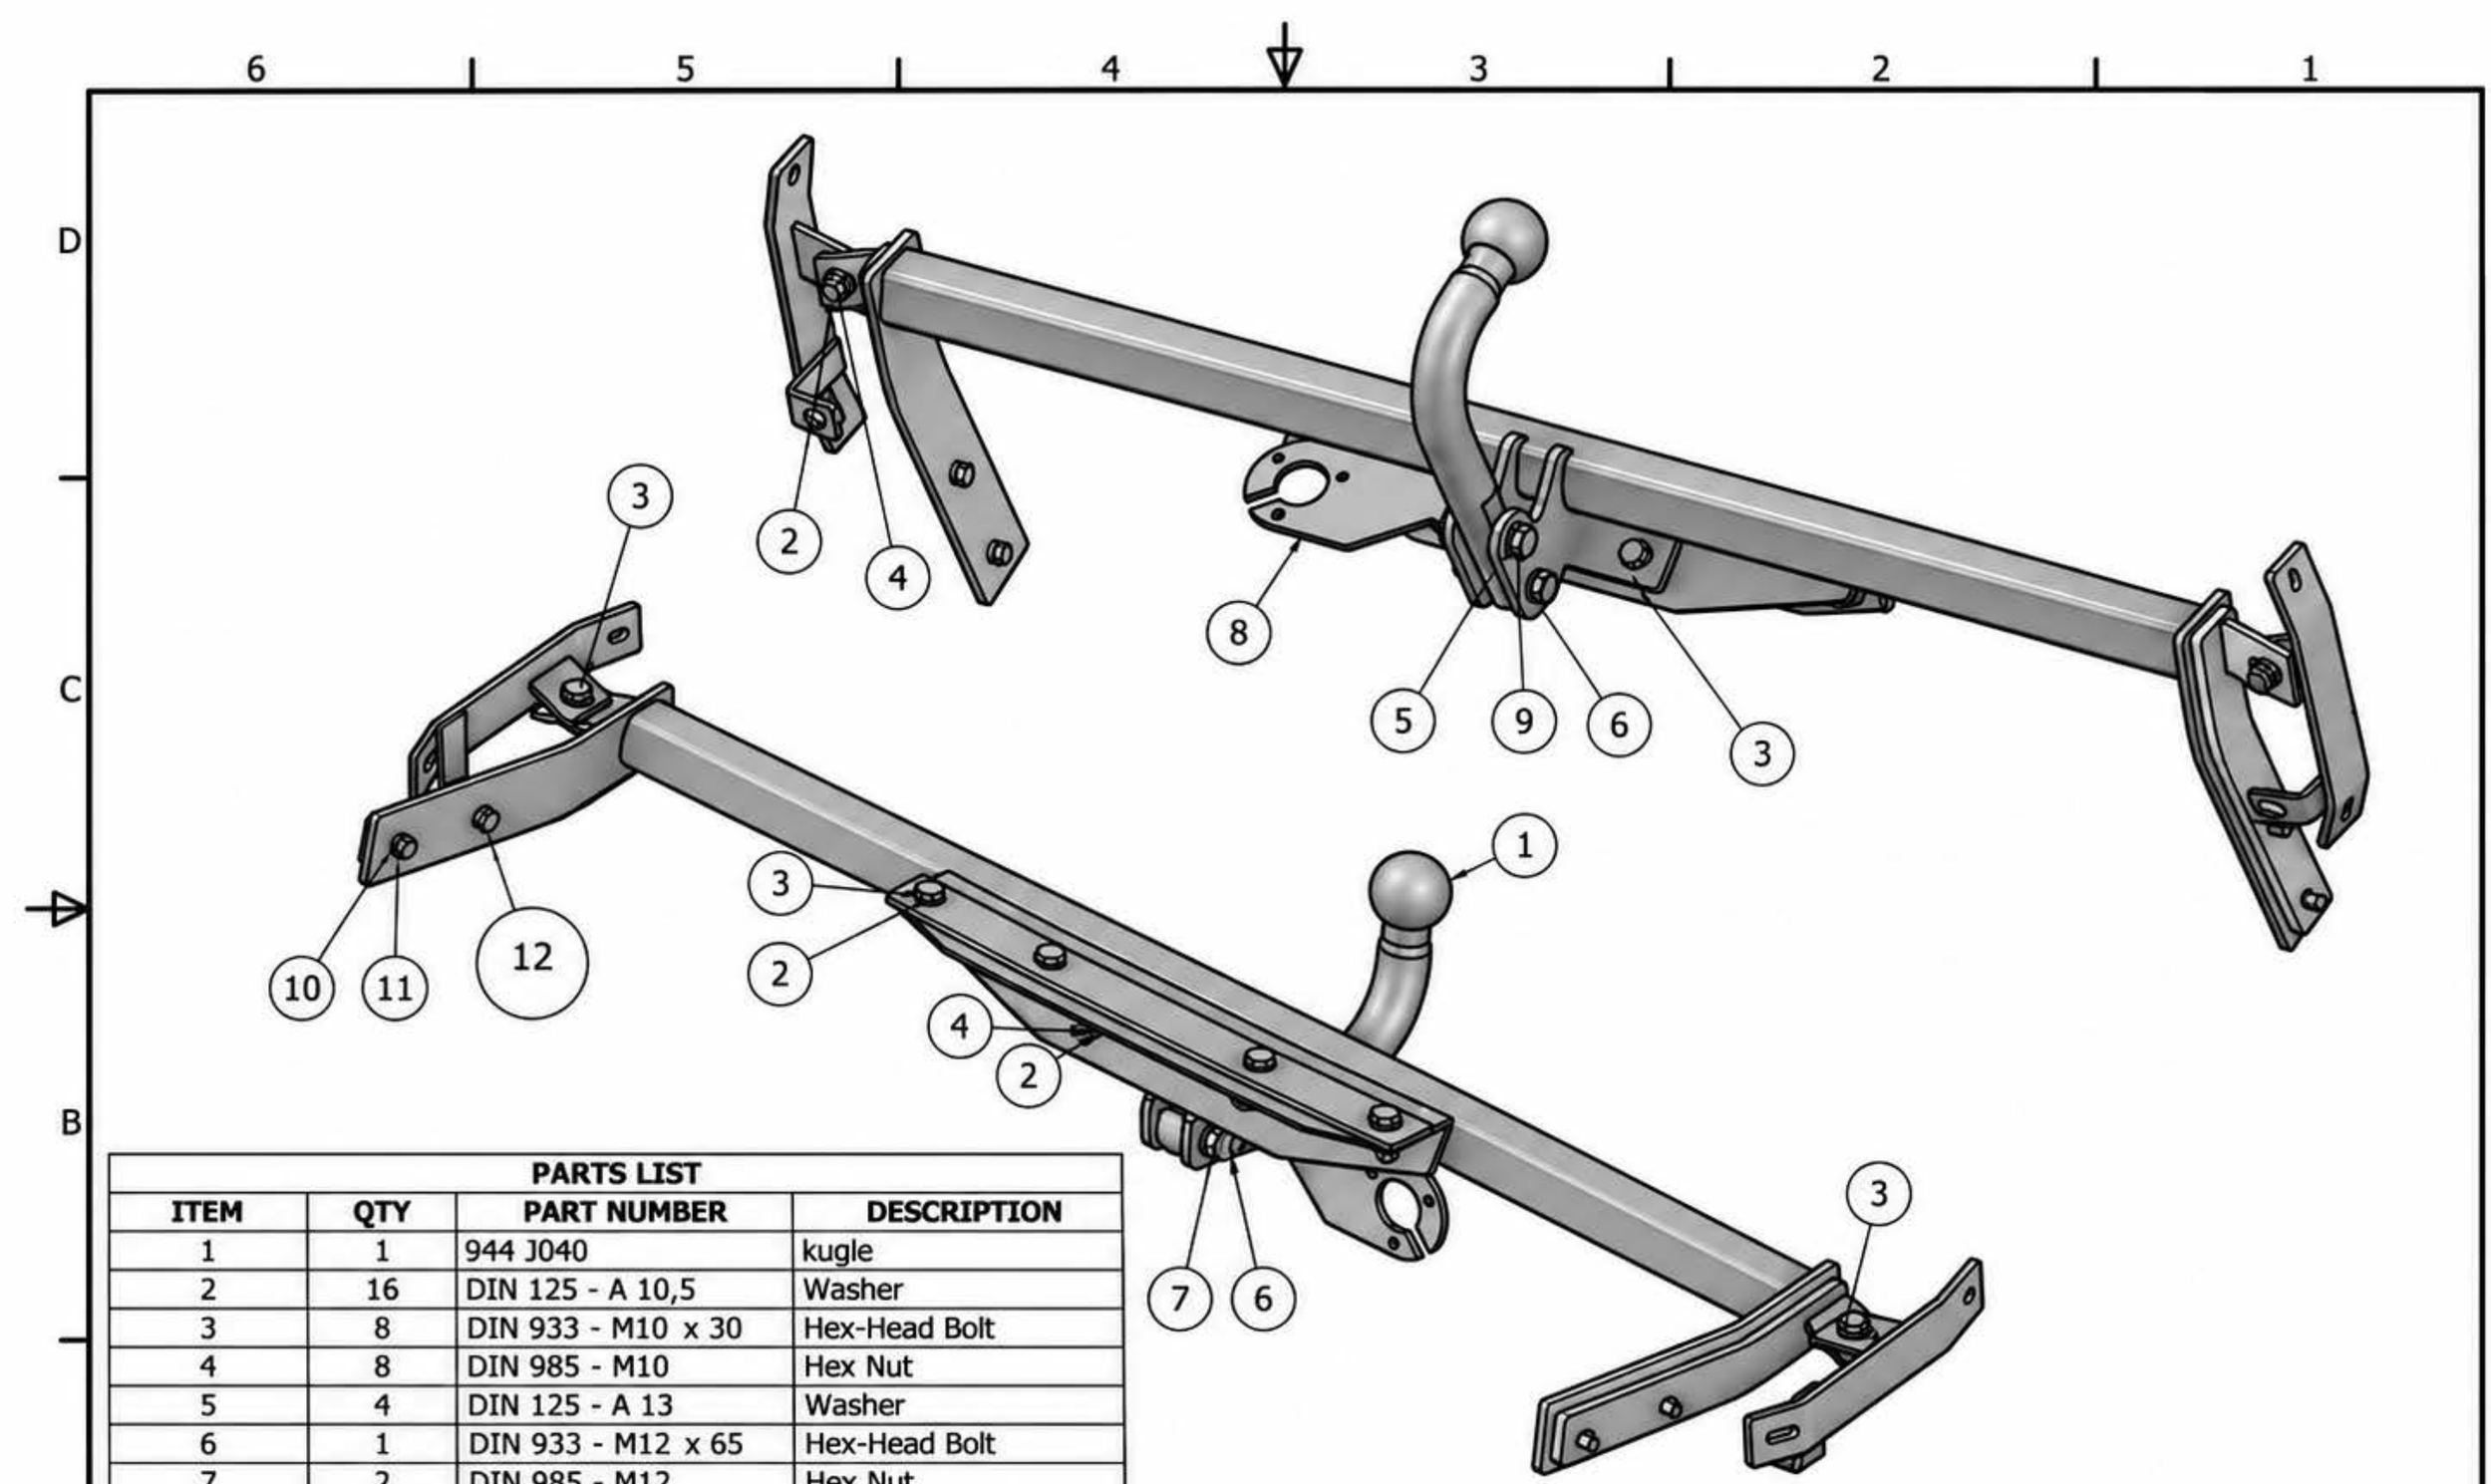


PARTS LIST			
ITEM	**QTY**	**PART NUMBER**	**DESCRIPTION**
1	1	944 J040	kugle
2	16	DIN 125 - A 10,5	Washer
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Hex-Head Bolt
4	8	DIN 985 - M10	Hex Nut
5	4	DIN 125 - A 13	Washer
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Hex-Head Bolt
7	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
8	1	8095-10	Dåseplade
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Hex-Head Bolt
10	4	DIN 125 - A 8,4	Washer
11	4	DIN 128 - A8	Spring Washer
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Hex-Head Bolt

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
SG				07-05-2025	

DA Produktion A/S	VW Type 3		
	45-4683-00	Edition	Sheet 1 / 1

MONTERINGSINFORMATION

Montering och delar

Monteringsöversikt

1. Förberedelse

Demontera den bakre stötfångaren och de ursprungliga stötfångarfästena. Ta tillfälligt bort den bakre ljuddämparen och gummitätningen till kylluftstunneln för att frigöra arbetsutrymme.

2. Placera dragkroken

Skjut in dragkrokens båda sidoarmar i stötfångarens ursprungliga fästkanaler. Låt först fästena sitta något löst och rikta in hela konstruktionen.

3. Mittfäste

Placera det centrala vinkelbeslaget mot karossen vid kylluftstunneln. Markera fästhålen, kontrollera placeringen och borra de nödvändiga hålen. Avlägsna grader och skydda bar metall mot korrosion.

4. Slutmontering

Fäst mittbeslaget med tillhörande bultar och förstärkningsplattor. Dra åt alla förband enligt anvisningarna för de använda fästelementen. Täta de borrade hålen noggrant.

5. Avslutning

Montera tillbaka stötfångaren, ljuddämparen och gummitätningen till kylluftstunneln. Kontrollera att tätningen är helt lufttät och att inga delar kommer i kontakt med avgassystemet.

Äldre utföranden till och med 7.1969

På dessa utföranden sitter den bakre stötfångarens fästhål på andra platser. Därför måste dragkrokens yttre fästen, där stötfångaren monteras, anpassas.

Elanslutning och dokumentation

Elanslutningssats och släpvagnskontakt måste beställas separat. Det finns inga officiella godkännandecertifikat för denna dragkrok. Kontrollera lokala bestämmelser före montering.

Dellista

Nr	Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	1	944 J040	Dragkula
2	16	DIN 125 - A 10,5	Bricka
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Sexkantsbult
4	8	DIN 985 - M10	Låsmutter
5	4	DIN 125 - A 13	Bricka
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Sexkantsbult
7	2	DIN 985 - M12	Låsmutter
8	1	8095-10	Fäste för släpvagnskontakt
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Sexkantsbult
10	4	DIN 125 - A 8,4	Bricka
11	4	DIN 128 - A8	Fjäderbricka
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Sexkantsbult

Originalritningen anger del 1 som ”kugle” (kula) och del 8 som ”Dåseplade” (kontaktfäste).