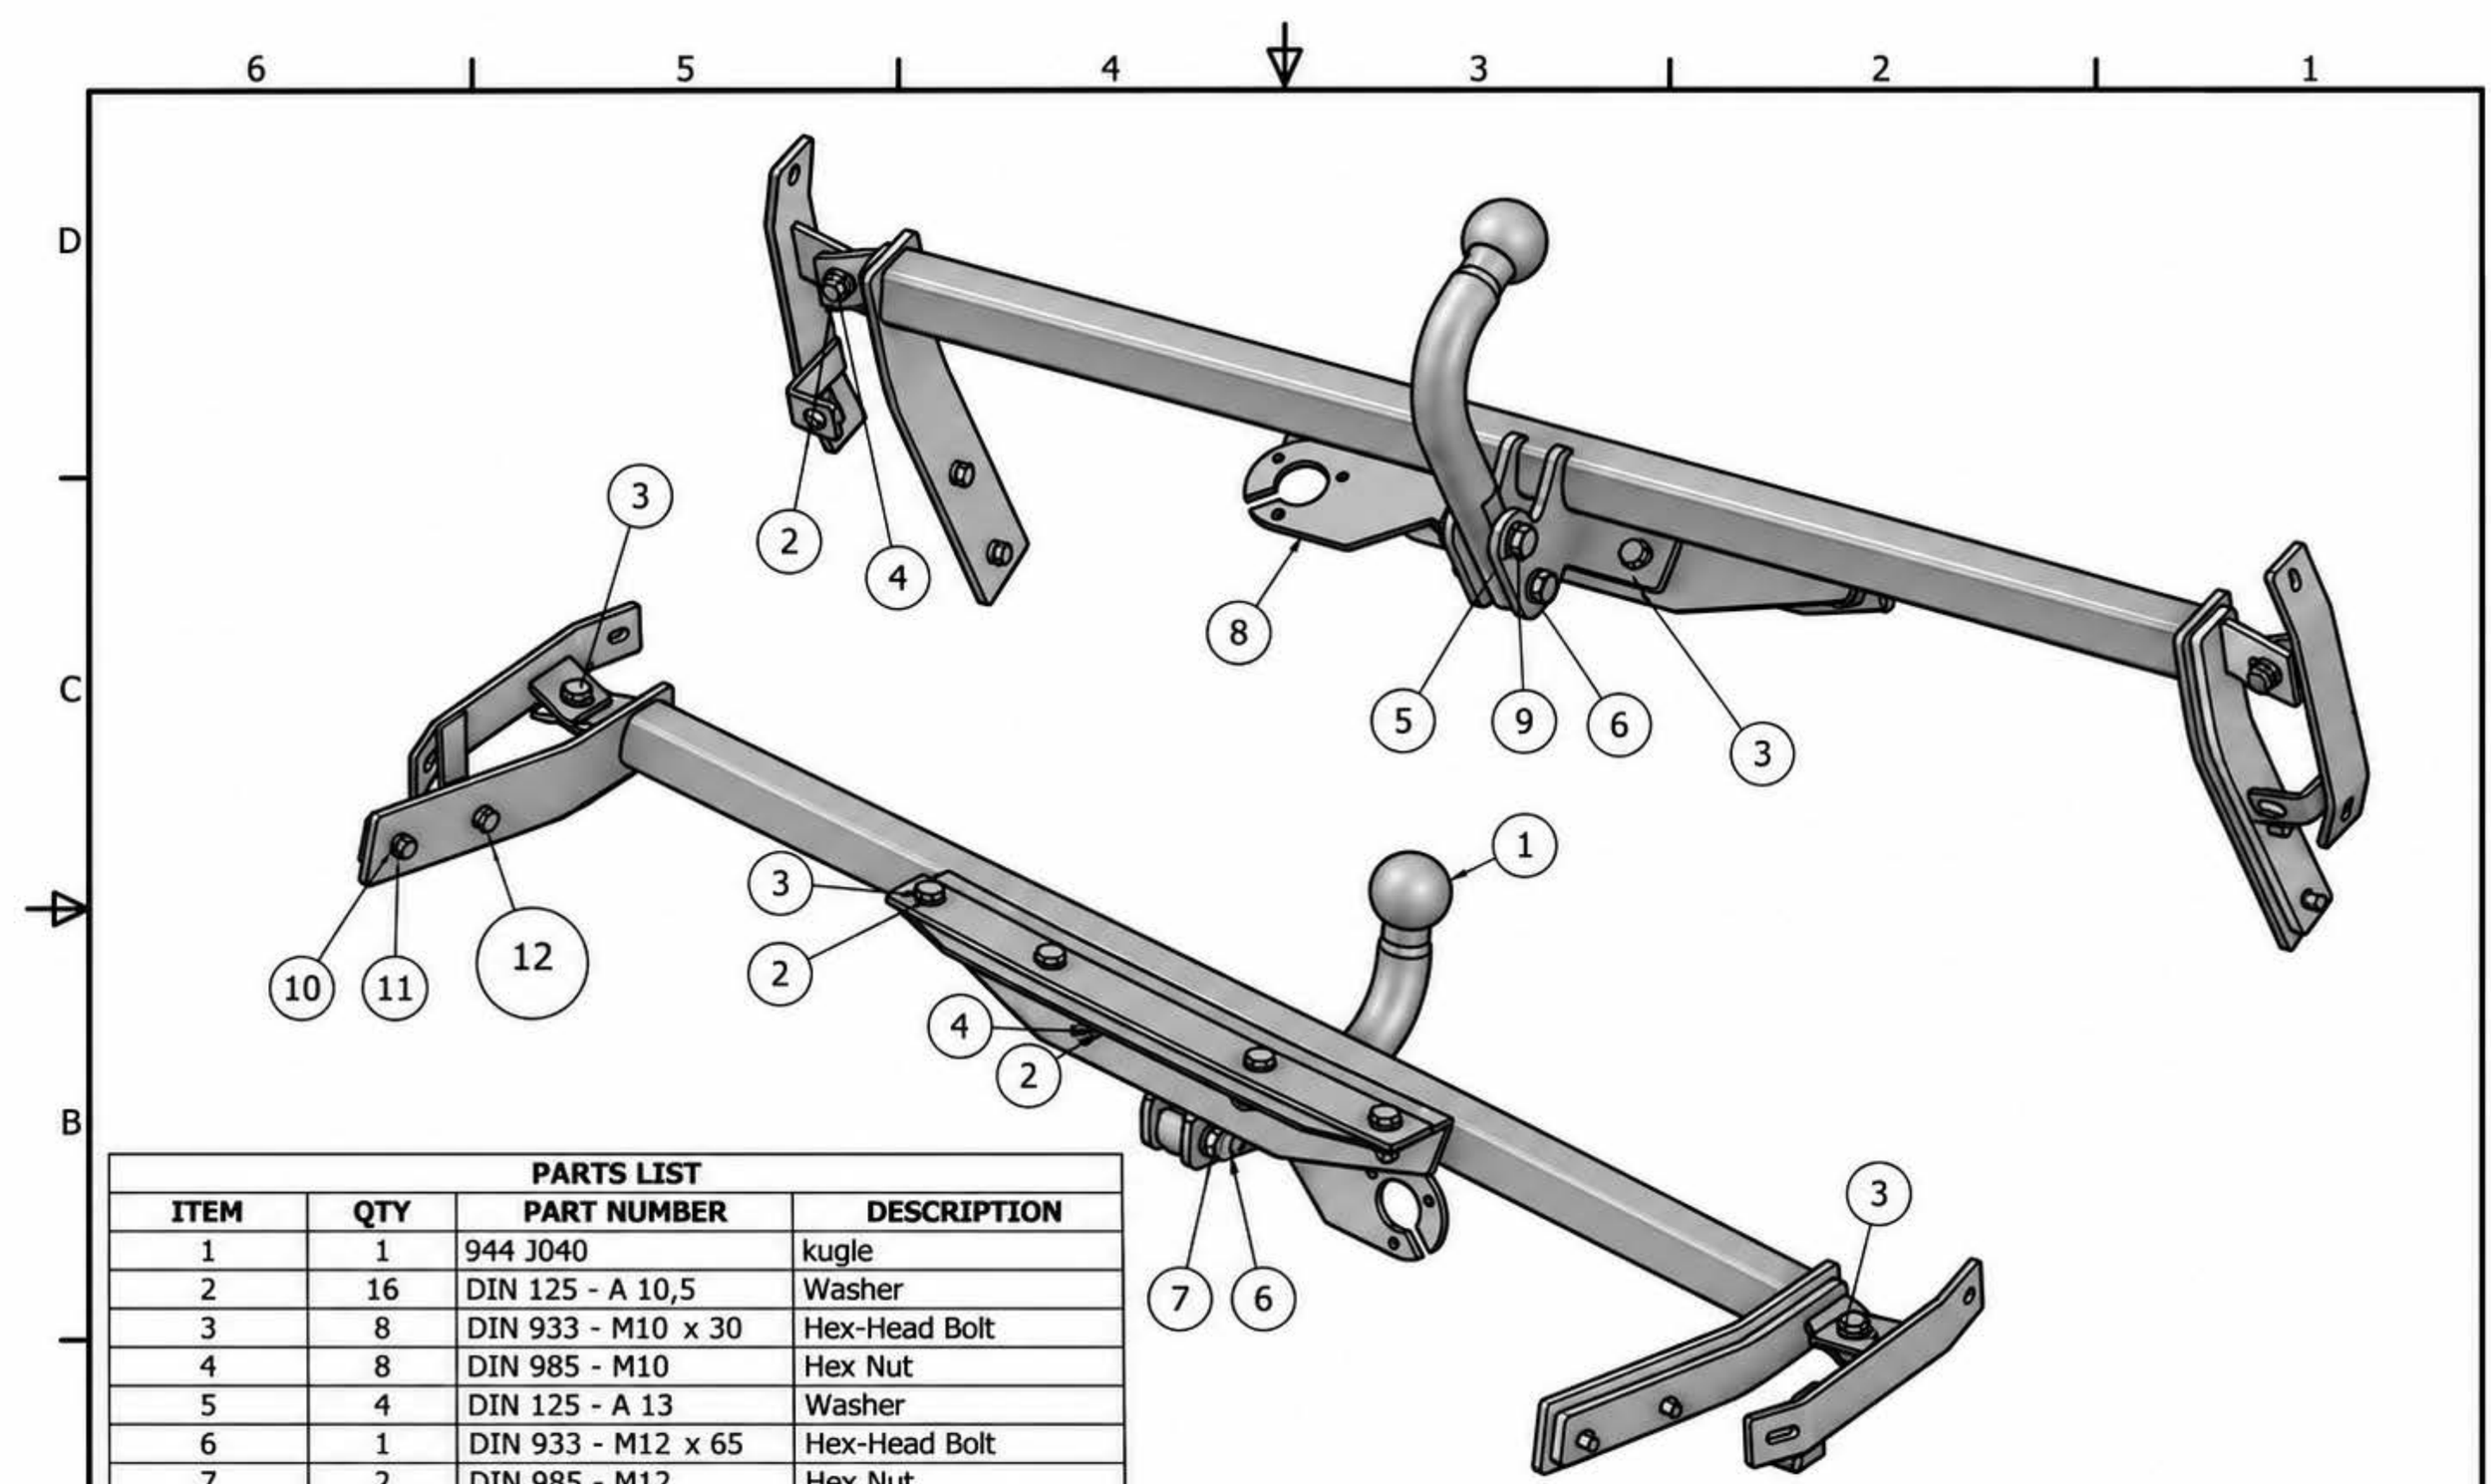


PARTS LIST			
ITEM	**QTY**	**PART NUMBER**	**DESCRIPTION**
1	1	944 J040	kugle
2	16	DIN 125 - A 10,5	Washer
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Hex-Head Bolt
4	8	DIN 985 - M10	Hex Nut
5	4	DIN 125 - A 13	Washer
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Hex-Head Bolt
7	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
8	1	8095-10	Dåseplade
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Hex-Head Bolt
10	4	DIN 125 - A 8,4	Washer
11	4	DIN 128 - A8	Spring Washer
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Hex-Head Bolt

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
SG				07-05-2025	

DA Produktion A/S	VW Type 3		
	45-4683-00	Edition	Sheet 1 / 1

MONTERINGSINFORMASJON

Montering og deler

Monteringsoversikt

1. Forberedelse

Demonter bakfangeren og de originale fangerfestene. Fjern den bakre eksospotten og gummitetningen til kjøleluftkanalen midlertidig for å få god arbeidsplass.

2. Plassering av tilhengerfestet

Skyv tilhengerfestets to sidearmer inn i fangerens originale festekanaler. Fest boltene først løst og juster plasseringen av hele konstruksjonen.

3. Midtre feste

Plasser det midtre vinkelbeslaget mot karosseriet ved kjøleluftkanalen. Merk av festehullene, kontroller plasseringen og bor de nødvendige hullene. Fjern grader og beskytt bart metall mot korrosjon.

4. Endelig montering

Fest det midtre beslaget med tilhørende bolter og forsterkningsplater. Stram alle forbindelser i henhold til spesifikasjonene for festemateriellet som brukes. Tett de borede hullene grundig.

5. Avslutning

Monter fangeren, eksospotten og gummitetningen til kjøleluftkanalen igjen. Kontroller at tetningen er helt lufttett og at ingen deler kommer i kontakt med eksosanlegget.

Eldre modeller til og med 7.1969

På disse modellene er festehullene for bakfangeren plassert annerledes. Derfor må tilhengerfestets ytre braketter, som fangeren festes til, tilpasses.

Elektrisk tilkobling og dokumentasjon

Elektrisk tilkoblingssett og tilhengerkontakt må bestilles separat. Det finnes ingen offisielle godkjenningssertifikater for tilhengerfestet. Kontroller lokale forskrifter før montering.

Deleliste

Nr.	Antall	Delenummer	Beskrivelse
1	1	944 J040	Tilhengerkule
2	16	DIN 125 - A 10,5	Skive
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Sekskantbolt
4	8	DIN 985 - M10	Låsemutter
5	4	DIN 125 - A 13	Skive
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Sekskantbolt
7	2	DIN 985 - M12	Låsemutter
8	1	8095-10	Holder for tilhengerkontakt
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Sekskantbolt
10	4	DIN 125 - A 8,4	Skive
11	4	DIN 128 - A8	Fjærskive
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Sekskantbolt

Originaltegningen bruker «kugle» (kule) for posisjon 1 og «Dåseplade» (kontaktplate) for posisjon 8.