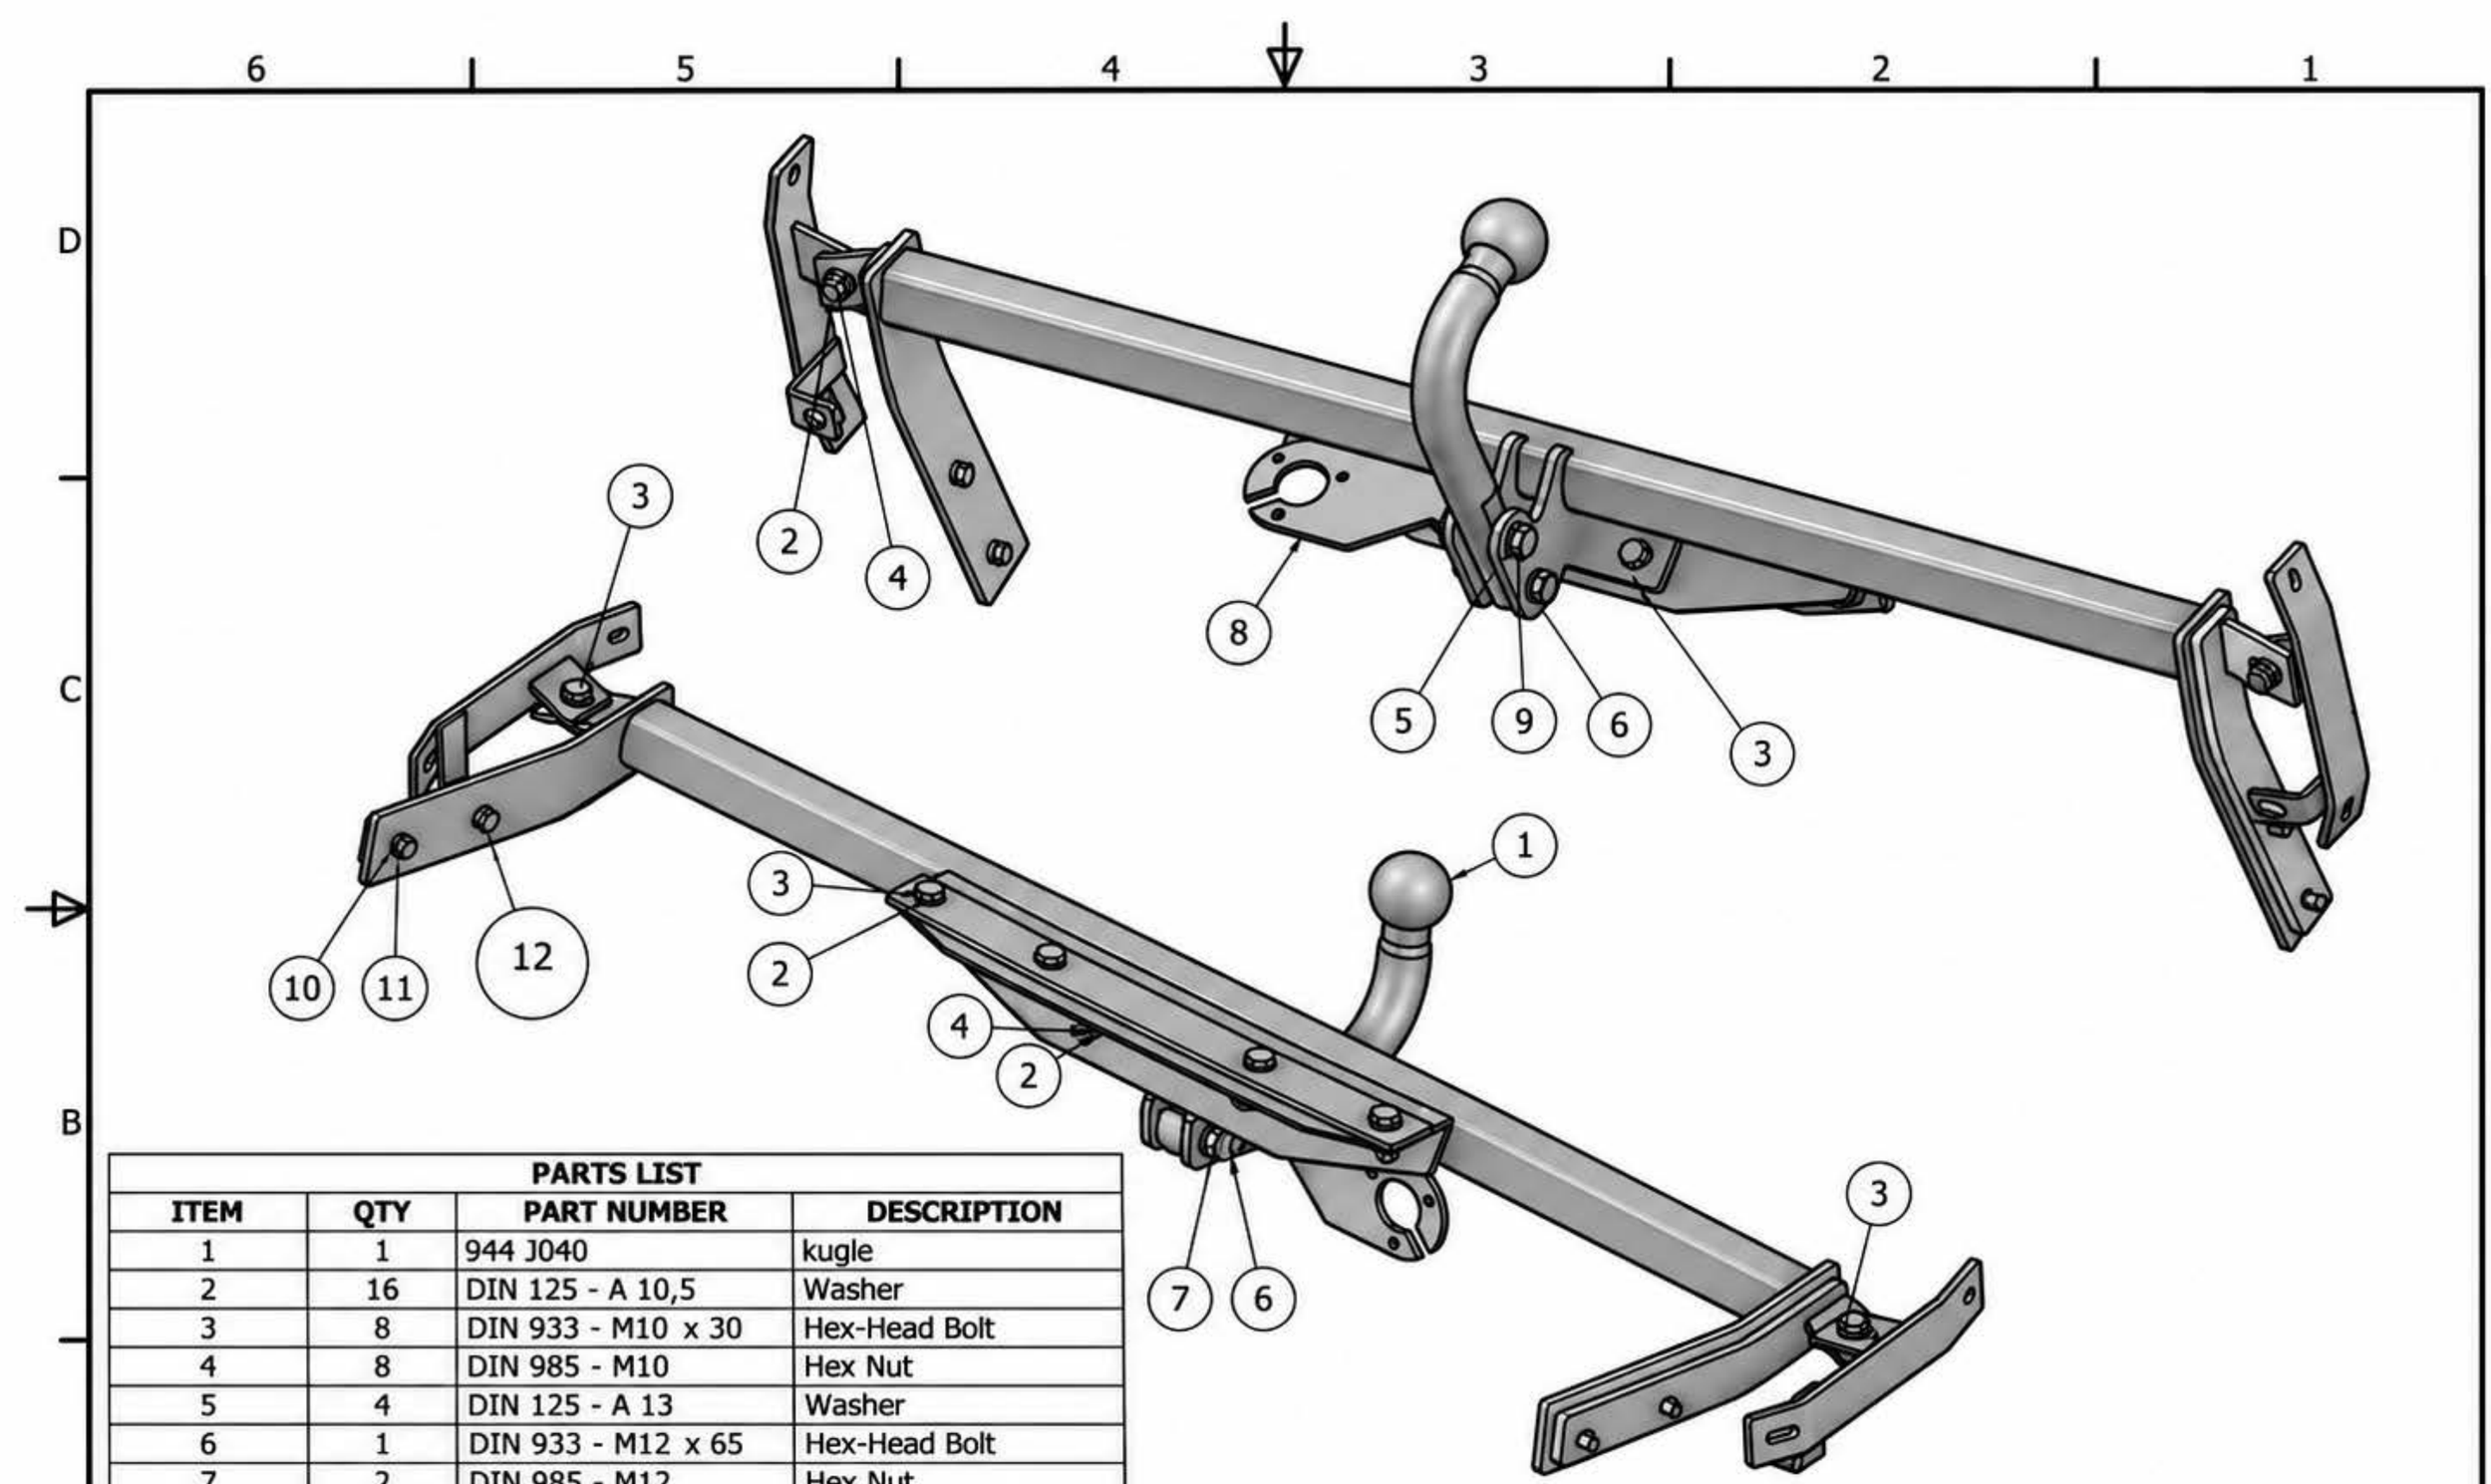


PARTS LIST			
ITEM	**QTY**	**PART NUMBER**	**DESCRIPTION**
1	1	944 J040	kugle
2	16	DIN 125 - A 10,5	Washer
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Hex-Head Bolt
4	8	DIN 985 - M10	Hex Nut
5	4	DIN 125 - A 13	Washer
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Hex-Head Bolt
7	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
8	1	8095-10	Dåseplade
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Hex-Head Bolt
10	4	DIN 125 - A 8,4	Washer
11	4	DIN 128 - A8	Spring Washer
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Hex-Head Bolt

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
SG				07-05-2025	

DA Produktion A/S	VW Type 3		
	45-4683-00	Edition	Sheet 1 / 1

INFORMAÇÕES DE MONTAGEM

Montagem e peças

Procedimento de montagem

1. Preparação

Desmonta o para-choques traseiro e os suportes originais. Retira temporariamente o silenciador traseiro do escape e a borracha do túnel de ar de refrigeração para libertar espaço de trabalho.

2. Posicionar o engate de reboque

Introduz os dois braços laterais do engate nos canais originais de fixação do para-choques. Deixa inicialmente as fixações ligeiramente soltas e alinha o conjunto.

3. Fixação central

Coloca o suporte angular central contra a carroçaria, junto ao túnel de ar de refrigeração. Marca os furos de fixação, verifica a posição e faz os furos necessários. Remove as rebarbas e protege o metal exposto contra a corrosão.

4. Montagem definitiva

Fixa o suporte central com os parafusos e as placas de reforço correspondentes. Aperta todas as ligações segundo as especificações dos elementos de fixação utilizados. Veda cuidadosamente os furos.

5. Acabamento

Volta a montar o para-choques, o silenciador do escape e a borracha do túnel de ar de refrigeração. Verifica que a borracha fica completamente estanque ao ar e que nenhuma peça toca no escape.

Modelos anteriores até 7.1969

Nestes modelos, os furos de fixação do para-choques traseiro encontram-se em posições diferentes. Por isso, é necessário adaptar os suportes exteriores do engate onde o para-choques é fixado.

Ligação elétrica e documentação

O kit de ligação elétrica e a tomada de reboque devem ser encomendados separadamente. Não existem certificados oficiais de homologação para este engate. Verifica os regulamentos locais antes da montagem.

Lista de peças

N.º	Qtd.	Número da peça	Descrição
1	1	944 J040	Bola de reboque
2	16	DIN 125 - A 10,5	Anilha
3	8	DIN 933 - M10 x 30	Parafuso sextavado
4	8	DIN 985 - M10	Porca autoblocante
5	4	DIN 125 - A 13	Anilha
6	1	DIN 933 - M12 x 65	Parafuso sextavado
7	2	DIN 985 - M12	Porca autoblocante
8	1	8095-10	Suporte da tomada
9	1	DIN 933 - M12 x 70	Parafuso sextavado
10	4	DIN 125 - A 8,4	Anilha
11	4	DIN 128 - A8	Anilha de pressão
12	4	DIN 933 - M8 x 30	Parafuso sextavado

No desenho original, a peça 1 é designada «kugle» (bola) e a peça 8 «Dåseplade» (suporte da tomada).